



Bild 1
Systemkomponenten

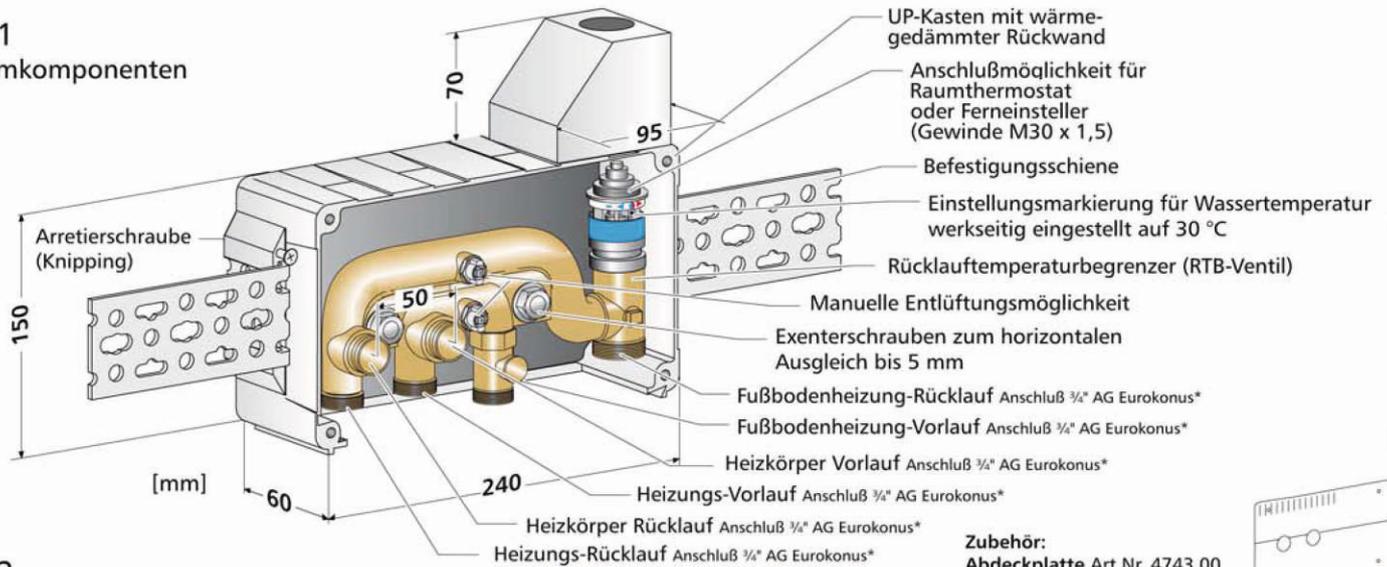

Montageanleitung

Bild 2
Einsatzbereich

Bad HK mit 1/2" rechts u. links Anschluß mit EZ Ventil Art.Nr.:4700.60 anschließen!

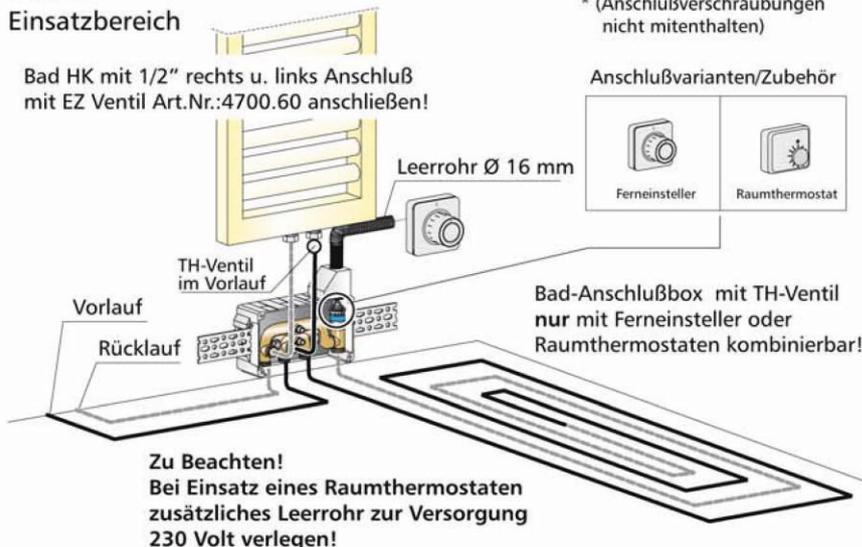


Zu Beachten!
Bei Einsatz eines Raumthermostaten zusätzliches Leerrohr zur Versorgung 230 Volt verlegen!

Anschlußvarianten/Zubehör



Zubehör:
Abdeckplatte Art.Nr. 4743.00
geteilt, weiß, pulverbeschichtet

Anschlußbogen Art. Nr. 4750.00
inkl. 2 Abdeckrosetten

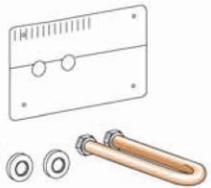

Montage Art.-Nr.: 4700.04

- Wandschlitz gemäß Bild 3 ausführen. (min Breite = 250 mm, min Tiefe = 60 mm).
- Den UP-Kasten nach dem Ausrichten oberhalb Fertigfußboden (OKF) mittels Befestigungsschiene im Mauerwerk befestigen. Unterkante Box ca. 60 mm über OKF, damit die Abdeckplatte problemlos montiert werden kann.
- Der UP-Kasten wird bündig zum Putz oder Fliesen wie folgt ausgerichtet:
 - Arretierschrauben (Knipping) am UP-Kasten lösen. (Bild 3)
 - Stärke des Putzes oder Fliesen bezogen auf das Rohmauerwerk feststellen.
 - Den UP-Kasten ca. 5 mm unterhalb der äußeren Putz- oder Fliesenschicht installieren.
- Bspl.: Putzstärke (Bild 3 Punkt a) 20 mm oberhalb des Rohmauerwerkes, daraus folgt: Abstand (Bild 3 Punkt b) UP-Kasten 15 mm oberhalb des Rohmauerwerkes.
 - Arretierschraube (Knipping) wieder anziehen.
- Je nach Bedarf Feinesteller oder Raumthermostat montieren.

! Pumpendruck beachten!
Einsatz der Wand-Anschlußbox mit TH-Ventil nur in Kombination mit Feinesteller bzw. Raumthermostat möglich!

- Abdeckplatte aufschrauben.
- Nach Bedarf Anschluß-Set Art.-Nr.: 4750.00 (Zubehör) aufschrauben, so daß die Anlage abgedrückt werden kann. Nach den Putz- oder Fliesenarbeiten kann der Anschlußbogen getrennt und der Heizkörper angeschlossen werden. Durch den flexiblen Aufbau können Anschlußabweichungen zum Heizkörper von bis zu 5 mm in allen Richtungen ausgeglichen werden.

Wiederherstellen der Grundeinstellung der Einstellmarkierung

Wurde bei der Montage die Rändelmutter der Einstellmarkierung verdreht, müssen Sie, um zur Grundeinstellung zurückzukehren, die Rändelmutter auf den blauen Ring herunter drehen. (Einstellung 10 °C)
Drehen Sie anschließend die Rändelmutter eine Umdrehung nach oben. ➔ +
Die Grundeinstellung beträgt wieder 30 °C.
(1/4 Umdrehung entspricht ca. 5 °C Temperaturunterschied)




Den blauen Ring nicht entfernen!

Einstellanleitung: Feinesteller

Feinesteller zur Regelung der Raumtemperatur
Den Feinesteller oder Raumthermostat an der gewünschten Raumposition max. 2-15 Meter (m) vom UP-Kasten in einer Höhe von ca. 1.200 mm OKF installieren. Ideale Installationsart auf einer Unterputz Schalterdose Ø 60 mm mit Leerrohr Ø 16 mm. In Kombination mit Lichtschaltern können diese als Referenzhöhe gewählt werden. Das Kapillarrohr wird entsprechend Bild 3 in einem Leerrohr min. Ø 16 mm verlegt. Weitere Anleitungen sind dem Feinesteller bzw. Raumthermostaten beigelegt.

Bild 3
Einbaumaße

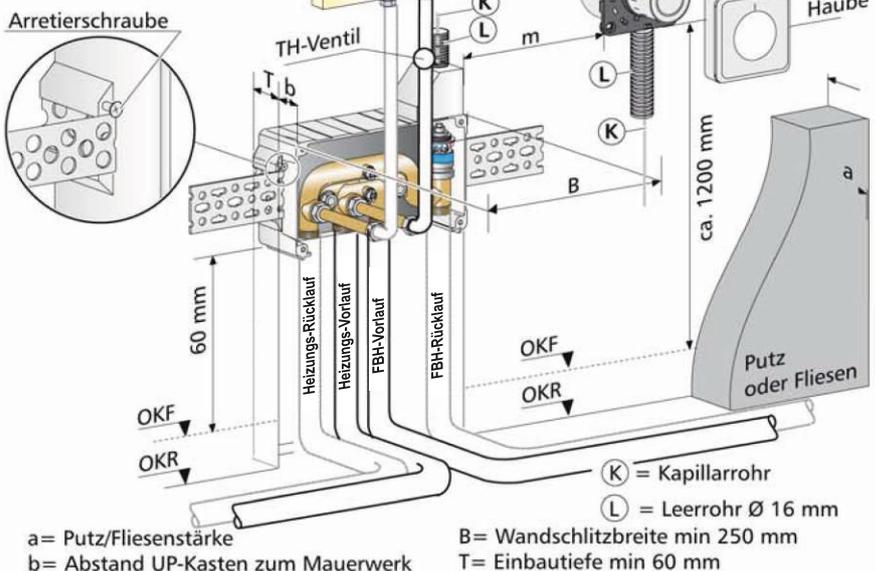

a = Putz/Fliesenstärke
b = Abstand UP-Kasten zum Mauerwerk

(K) = Kapillarrohr
(L) = Leerrohr Ø 16 mm
B = Wandschlitzbreite min 250 mm
T = Einbautiefe min 60 mm