



TROPFHÜLSE

65mm und 100mm

Normgerechte Abdichtung nach DIN 18534

Für alle gängigen Baustopfen und Wandscheiben 3/8" und 1/2"



Anwendungsbeispiel



Achtung: Bei der 100mm Tropfhülse wird
ein langer Segmentstopfen benötigt



Links: 100mm (024017)

Rechts: 65mm (025017)

Anwendung

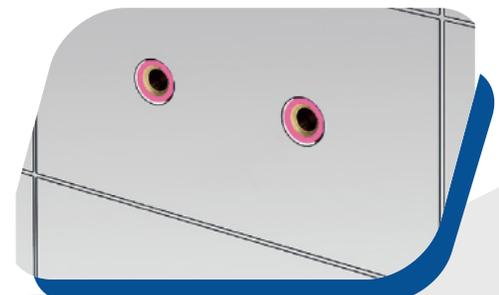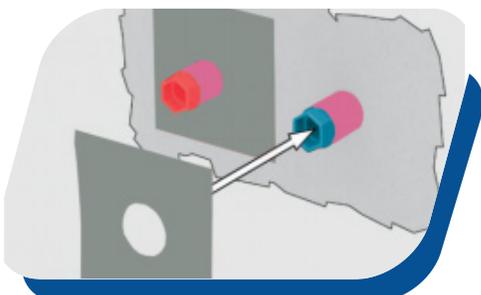

BAUSTOPFEN

mit Messinggewinde, O-Ring und Innensechskant



- » **1/2" Messinggewinde**
025017 (weiß), 025001 (rot), 025018 (blau)
- » **3/8" Messinggewinde**
028017 (weiß), 028001 (rot), 028018 (blau)
- » **3/4" Messinggewinde**
024017 (weiß), 024001 (rot), 024018 (blau)

Alle Varianten auch mit Kunststoffgewinde erhältlich


SEGMENT-BAUSTOPFEN

ca. 130mm lang inkl. Baustopfen und Messinggewinde



- » **1/2" Messinggewinde**
020017 (weiß)

DICHTMANSCHETTEN

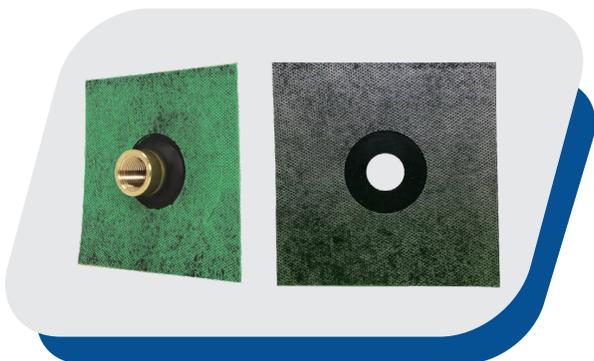

- » **120x120mm**
- » **Innendurchmesser 28-46mm**
020200 (im Bild rechts)
- » **120x120mm** mit ausgestülpter Dichtzone,
dadurch ca. 2cm variabel
- » **selbstklebend ohne Tropfhülse**
- » **Für Abdichtung auf Hahnverlängerung 1/2"**
030100 bis 030102 (im Bild links)