


## UNTERPUTZ EINZELRAUMREGELUNG

### Montageanleitung für Einrohrheizung

#### BILD 1 Systemkomponenten

- 1 Entlüfter / Spülstopfen
  - 2 TH mit RTB-Einstellung
  - 3 Anschluss der FBH 3/4" AG Rücklauf FBH
  - 4 Anschluss Ringleitung 3/4" AG Eurokonus Volumenstromregler (Eingang)
  - 5 Anschluss der Ringleitung (Ausgang) 3/4" AG Eurokonus
- (Anschlussverschraubungen nicht mit enthalten!)

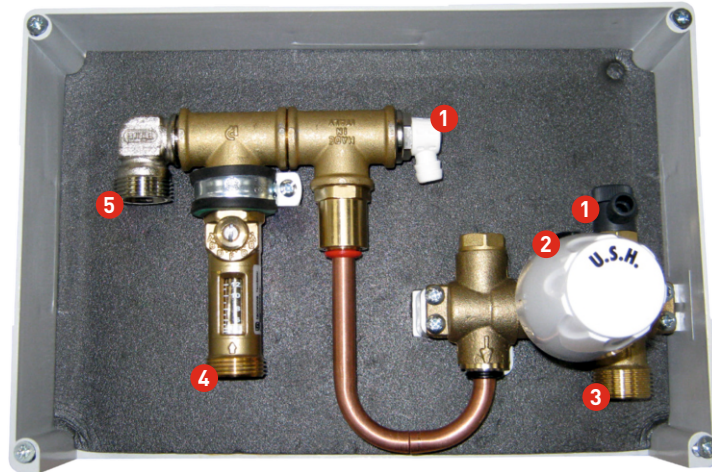

#### ACHTUNG!

Hydraulischen Abgleich prüfen und gegebenenfalls neu durchführen!

#### Maße


H = 205 mm  
B = 300 mm  
T = 60 mm

#### Zubehör:



Abdeckplatte mit Loch, weiß (Art.-Nr.: 3347.45)

#### BILD 2 Einsatzbereich / Montage

1. Wandschlitz mindestens B = 300 x T = 60 mm
2. Den UP-Kasten nach dem Ausrichten ca. 400 mm Oberhalb Fertigfußboden mittels beigefügter Befestigungsschiene im Mauerwerk befestigen.
3. der UP-Kasten wird ca. 5 mm unterhalb des Putzes oder Fliesen wie folgt ausgerichtet:
  - Arretierschrauben (Knipping) am UP-Kasten lösen (Bild 3)
  - Stärke des Putzes oder Fliesen bezogen auf das Rohmauerwerk feststellen. Den UP-Kasten ca. 5 mm unterhalb der äußeren Putz- oder Fliesenschicht fixieren.
4. Röhre entsprechend Bild 2 verlegen. Anschluss: 3/4" Eurokonus.
5. Abdeckplatten-Rahmen anschrauben und Abdeckplatte mit Loch einsetzen.

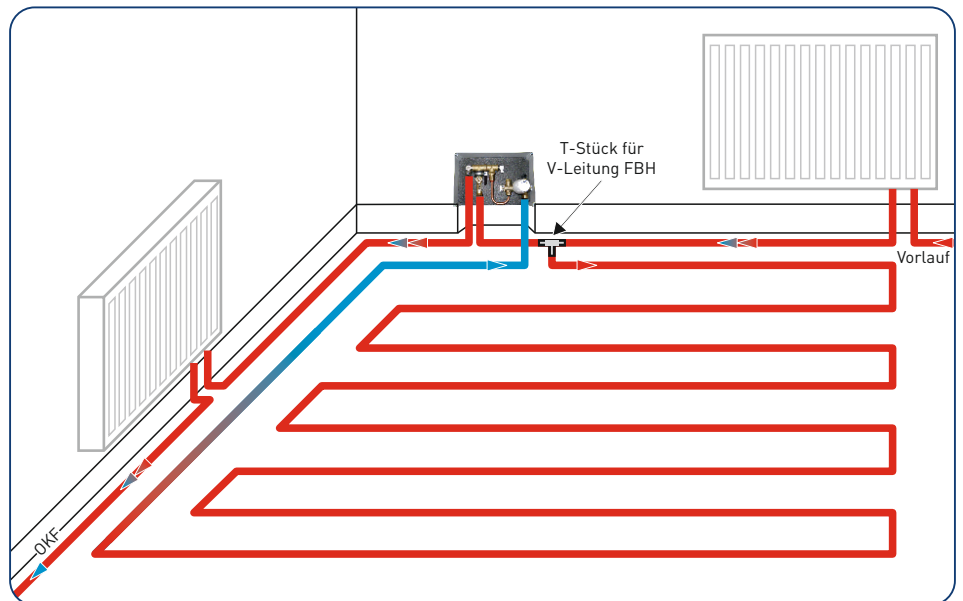

#### BILD 3 Einbaumaße

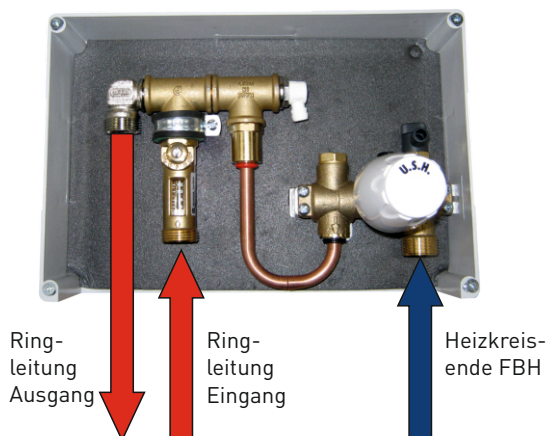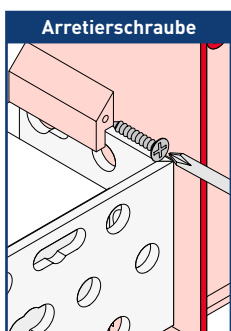

⚠ RTL-Regler immer im Rücklauf einbauen (am Ende der Schlange).

#### Einstellungen:

- RTL-Regler von 20 bis 40°C Wassertemperatur möglich.
- TH-Kopf (Stellung 3 = ca. 20°)

## UNTERPUTZ EINZELRAUMREGELUNG

### Montageanleitung für Einrohrheizung (für Stellmotor oder Fernversteller)

#### BILD 1 Systemkomponenten

- 1 Entlüfter / Spülstopfen
  - 2 RTB-Einstellung + Stellmotor
  - 3 Anschluss der FBH 3/4" AG Rücklauf FBH
  - 4 Anschluss Ringleitung 3/4" AG Eurokonus Volumenstromregler (Eingang)
  - 5 Anschluss der Ringleitung (Ausgang) 3/4" AG Eurokonus
- (Anschlussverschraubungen nicht mit enthalten!)



**ACHTUNG!**  
Hydraulischen Abgleich prüfen und gegebenenfalls neu durchführen!

#### Maße


H = 205 mm  
B = 300 mm  
T = 60 mm

#### Zubehör:



Abdeckplatte ohne Loch, weiß (Art.-Nr.: 3347.46)

#### BILD 2 Einsatzbereich / Montage

1. Wandschlitz mindestens B = 300 x T = 60 mm
2. Den UP-Kasten nach dem Ausrichten ca. 400 mm Oberhalb Fertigfußboden mittels beigefügter Befestigungsschiene im Mauerwerk befestigen.
3. der Up-Kasten wird ca. 5 mm unterhalb des Putzes oder Fliesen wie folgt ausgerichtet:
  - Arretierschrauben (Knipping) am UP-Kasten lösen (Bild 3)
  - Stärke des Putzes oder Fliesen bezogen auf das Rohmauerwerk feststellen. Den UP-Kasten ca. 5 mm unterhalb der äußeren Putz- oder Fliesenschicht fixieren.
4. Röhre entsprechend Bild 2 verlegen. Anschluss: 3/4" Eurokonus.
5. Abdeckplatten-Rahmen anschrauben und Abdeckplatte mit Loch einsetzen.

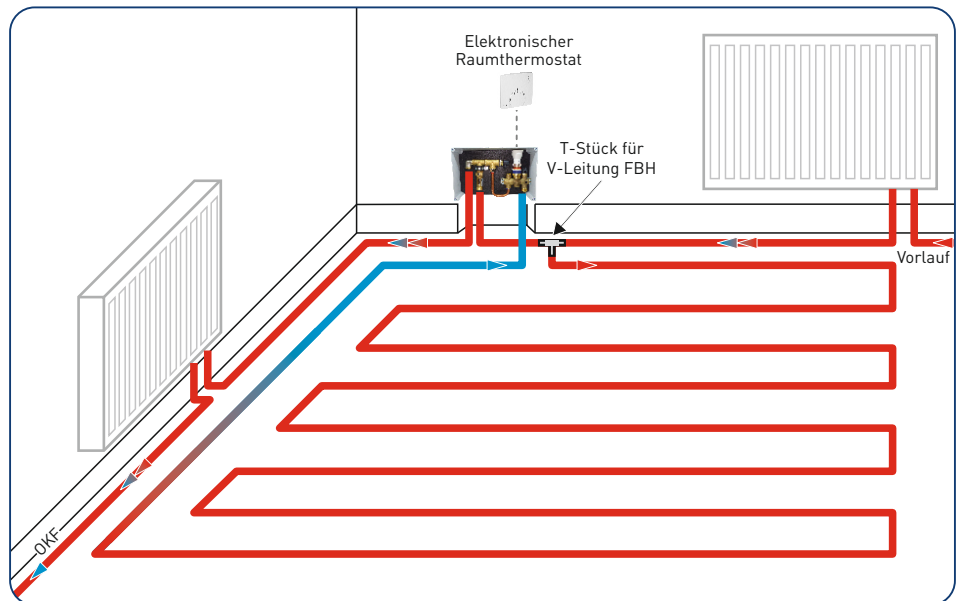

#### BILD 3 Einbaumaße

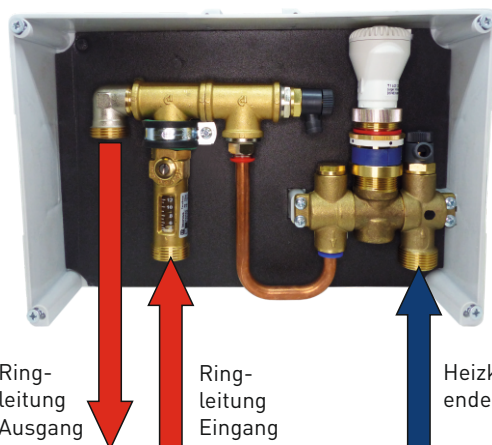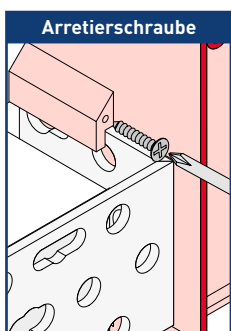

⚠️ RTL-Regler immer im Rücklauf einbauen (am Ende der Schlange).

#### Einstellungen:

- RTL-Regler von 20 bis 40°C Wassertemperatur möglich.
- Stellmotor über RT